

STARKE **ARVID**

Bruksanvisning

Armeringsställ



Bäste kund!

Tack för att du valt en STARKE ARVID® produkt.

Vi har mer än 25 års erfarenhet inom byggindustrin. Vi utvecklar, tillverkar och säljer utrustning för materialhantering som vänder sig till yrkesfolk. Totalt innehåller Starke Arvid produktsortiment ett 20-tal produkter.


Se vidare på www.starkearvid.se

Användning/Säkerhet:


- Maxlast får ej överskridas.
- Se till att lasten är fast förankrad med spännband under transport.
- Kontrollera lyftredskapen före varje lyft.
- Fördela lasten jämnt i ställen.
- Person får under inga omständigheter vistas under last.
- Använd erforderlig skyddsutrustning.

Generella underhålls- och skötselråd:

- Kontrollera före varje användande att inga konstruktionsdetaljer är skadade eller rostangripna.
- Kontrollera svetsfogar minst en gång/år.
- Tag bort eventuell yttre rost samt bättringsmål.
- Ersätt slitna och trasiga delar.
- Kontrollera lyftöglor med sprickindikeringspray.
- Är du osäker, kontakta Alia AB.

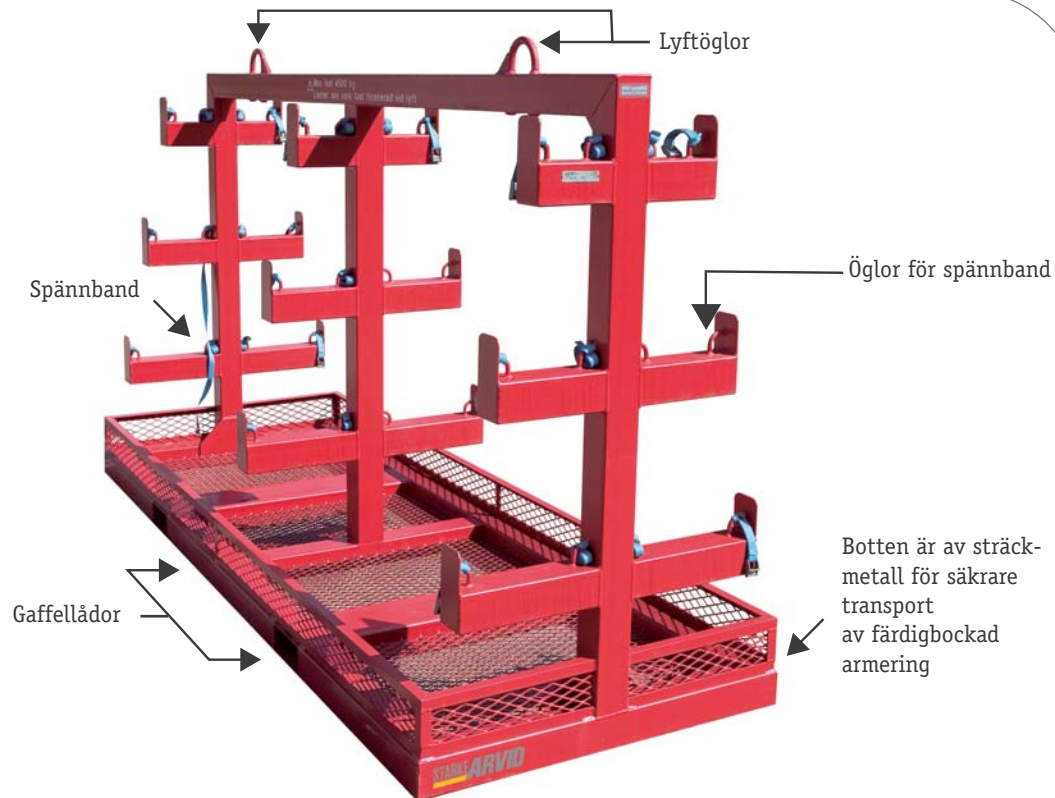

Stångställ

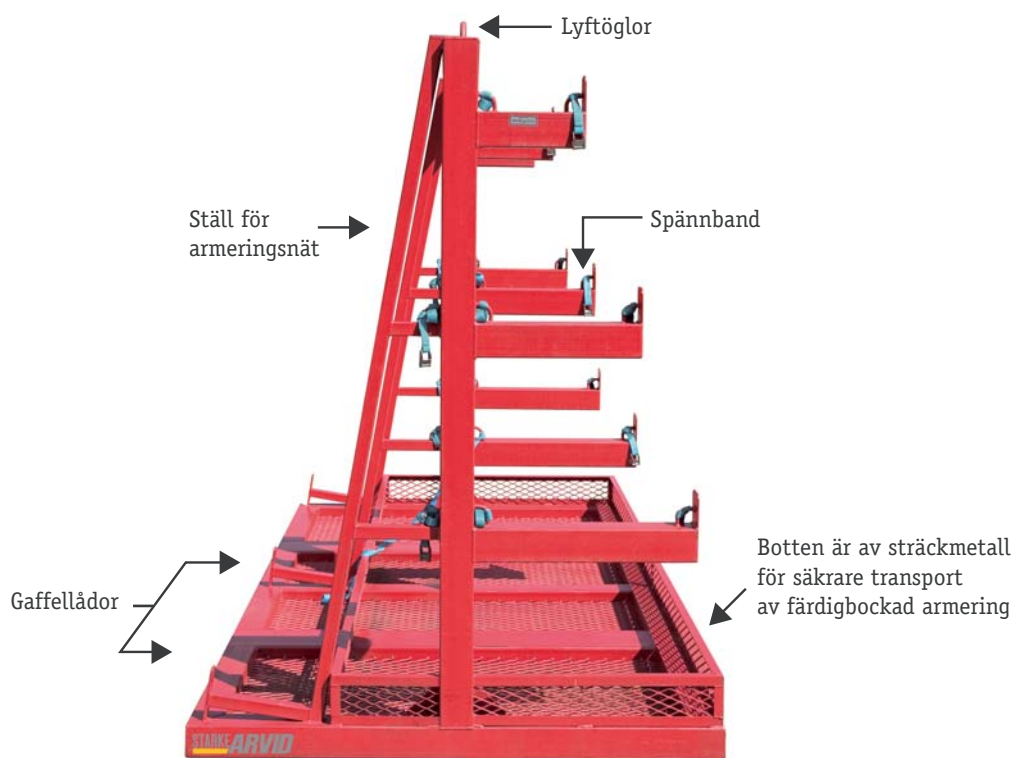

Kombiställ

Tekniska fakta

Armeringsställ

| | Stångställ | Kombiställ |
|-------------|------------|------------|
| Artikel nr: | 50245-23 | 50245-24 |
| Maxlast: | 4500 kg | 4500 kg |
| Bredd: | 1100 mm | 1600 mm |
| Längd: | 3000 mm | 3000 mm |
| Höjd: | 1700 mm | 2200 mm |
| Vikt: | 400 kg | 450 kg |

Service/Reservdelar:

Ett antal återförsäljare för STARKE ARVID® produkten är din grundtrygghet. Har du frågor angående service eller reservdelar vänd dig då till din återförsäljare eller direkt till ALIA AB.

Garanti:

Under förutsättning att instruktionerna följs, lämnar vi ett års garanti enligt NL 01. Produkten får ej modifieras av användaren.

*Producers och
marknadsförs av:*

Alia AB
Box 93
SE-459 22 LJUNGSKILE

Phone: +46-(0)522 22 000
Fax: +46-(0)522 22 344

office@starkearvid.se
www.starkearvid.se