

STARKE *ARVID*

Bruksanvisning

Innløfter



Kjære kunde!

Takk for at du valgte et STARKE ARVID®-produkt.

Vi har over 25 års erfaring innen byggebransjen. Vi utvikler, produserer og selger utstyr for materialhåndtering og henvender oss til fagfolk. Totalt inneholder Starke Arvids produktsortiment et 20-talls produkter.


Se mer på www.starkearvid.se

Anvendelse/sikkerhet:

- Maks. last må ikke overskrides.
- Plasser lasten sentrert på innliften.
- Sikre alltid lasten med strammebånd.
- Kontroller lastbøyer og løfteredskap før hver anvendelse.
- Vær nøye med at laststøttene er korrekt montert.
- Ikke under noen omstendigheter må det stå noen person under last.
- Bruk nødvendig beskyttelsesutstyr.
- Personlig fallsikring skal alltid benyttes ved bruk av Innløfteren.

Generelle råd om vedlikehold og stell:

- Alle bevegelige deler må smøres én gang/måned.
- Kontroller alle bevegelige deler samt sveisefuger, hjul og annet materiale minst én gang/år.
- Fjern eventuell ytre rust samt avflakinger.
- Skift ut slitte deler.
- Kontroller løftebøylen med sprekkindikasjonsspray.
- Hvis du er usikker, kontakt Alia AB.

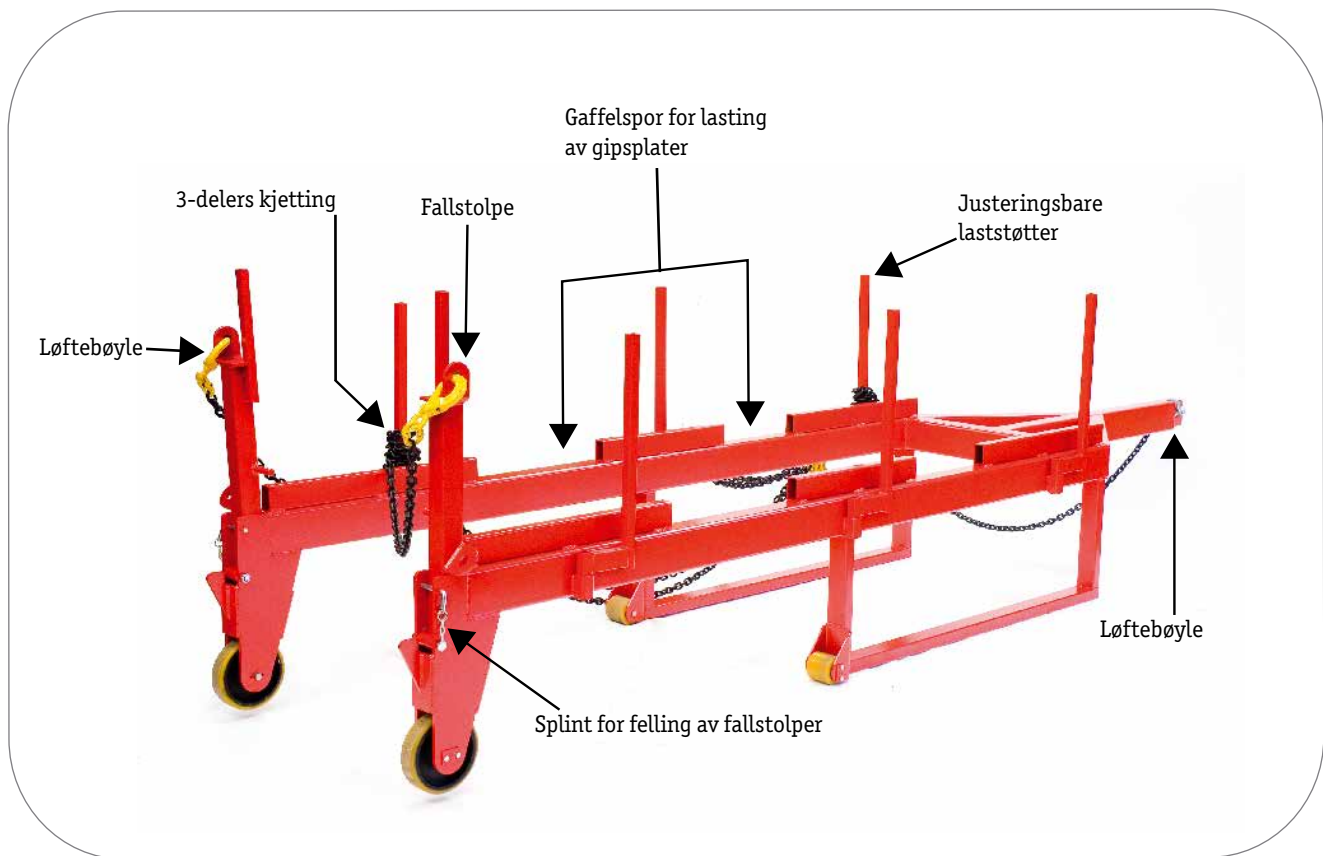

Tekniske fakta

Innløfter

Artikkel nr:	20000
Makslast:	2500 kg
Bredde:	1000/1300 mm
Høyde (uten laststøtter):	630 mm
Lengde:	4250 mm
Vekt:	325 kg

Service/reservedeler:

En rekke forhandlere for STARKE ARVID®-produktene er din grunntrygghet. Har du spørsmål om service eller reservedeler, bes du kontakte forhandleren eller direkte til ALIA AB.

Garanti:

Under forutsetning av at instruksjonene følges, gir vi en ett års garanti i henhold til NL 01. Produktene må ikke modifiseres av brukeren.

*Produseres og
markedsføres av:*

Alia AB
Box 93
SE-459 22 LJUNGSKILE

Phone: +46-(0)522 22 000
Fax: +46-(0)522 22 344

office@starkearvid.se
www.starkearvid.se